


## Codiertastensender Nr.580645

Mit diesem Sender können 2 verschiedene Codierungen (z.B. öffnen und schließen) gesendet werden, hierzu müssen verschiedene Nummern eingegeben werden.

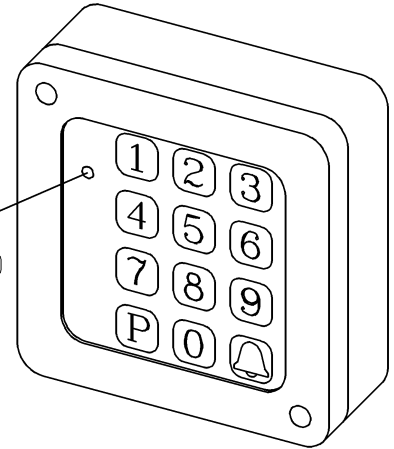

Beispiel:

Rollladen öffnen mit der Tastenfolge 4711 und schließen mit der Tastenfolge 4712

Rollladen öffnen: jede Taste ca. 1 sec. drücken **4** **7** **1** **1**

Rollladen schließen: jede Taste ca. 1 sec. drücken **4** **7** **1** **2**

## Zusätzliche Erklärungen:

Eingabe von Tastenfolge 1 z.B. Rollladen öffnen									
<b>4</b>		<b>7</b>		<b>1</b>		<b>1</b>			
1. Taste für mindestens 1 sec. drücken	grüne LED leuchtet kurz und erlischt spätestens nach 1 sec.	2. Taste für ca. 1 sec. drücken	grüne LED leuchtet kurz	3. Taste für ca. 1 sec. drücken	grüne LED leuchtet kurz	4. Taste für ca. 1 sec. drücken	grüne LED leuchtet kurz	Glockentaste kurz drücken	Codierung 1 wird gesendet und grüne LED leuchtet für 20 sec.

Wenn die grüne LED nach dem Drücken der ersten Zahl erst nach ca. 5 sec. erlischt, ist die Batterie bald leer. Die weiteren Zahlen können nach dieser Pause wieder normal eingegeben werden, der Sender sendet mit reduzierter Leistung. Die Batterie (9V Blockbatterie) muss dann schnellstmöglich getauscht werden.

Wenn die grüne LED nicht leuchtet sondern blinkt, wurde eine falsche Tastenfolge eingegeben. Nach ca. 10 sec. hört das Blinken auf und die richtige Tastenfolge kann eingegeben werden.

	Innerhalb dieser 20 sec. kann durch Drücken einer beliebigen Zahl die gleiche Codierung nochmals gesendet werden. Die LED leuchtet dann wieder für 20 sec..	Wenn sofort die andere Codierung (schließen) gesendet werden soll.		Glockentaste kurz drücken		LED erlischt	oder	20 sec. abwarten bis die LED erloschen ist.	dann	<b>4</b> <b>7</b> <b>1</b> <b>2</b>	Tastenfolge 2 eingeben
--	---	--	--	---------------------------	--	--------------	------	---	------	-------------------------------------	------------------------