


Mit diesem Vorschaltgerät kann eine Anlage, die mit SM66 – Steuergeräten ausgestattet ist, über Funk angesteuert werden.

Technische Daten
 Netzspannung: 230 V 50 Hz
 Eigenverbrauch: ca. 1.3 W
 Impulsbetrieb
 potentialfreie Relaiskontakte
 Umgebungstemperatur: -20° bis +50°C

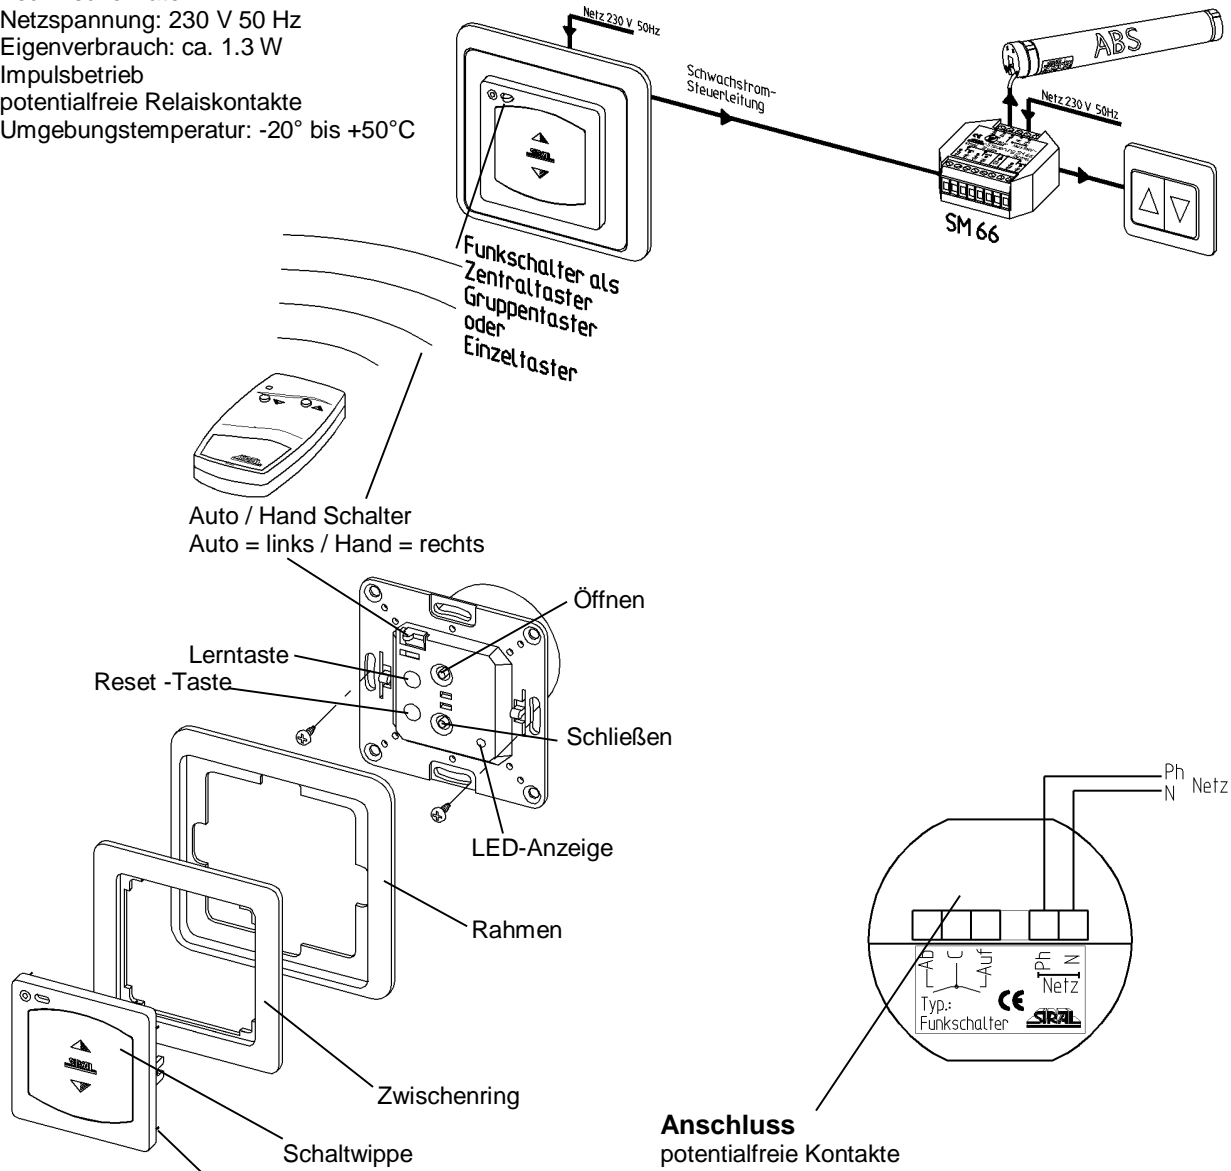

Diese Distanzstifte können bei Bedarf abgeschnitten werden

Anschluss
potentialfreie Kontakte

Einbau

- Steckbare Anschlussklemme einrasten
- Steuerung mit Anschlussdrähten in die UP-Dose schieben
- Steuerung mit beiden Befestigungsschrauben in der UP-Dose befestigen
- Schaltwippe erst nach allen Installationsarbeiten zusammen mit Rahmen und Zwischenring aufstecken


Wichtig! Vor dem Anschluss Netzspannung abschalten!
 - Zum Anschließen steckbare Anschlussklemme abziehen

Hiermit erklären wir, dass die Funkanlagen der hier aufgeführten Produktserie den grundlegenden Anforderungen und relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG entsprechen und ohne Anmeldung in allen EU-Staaten und der Schweiz eingesetzt werden dürfen.
 Die Konformitätserklärung zu diesen Geräten finden Sie unter www.siral.de.

Die Betätigung der Handtaste hat die selbe Auswirkung wie die Betätigung des Senders. Der Relaiskontakt schließt so lange, wie die entsprechende Taste betätigt wird.


Druck auf Taste ca.1 Sek.
Wiederholter Druck auf gleiche Taste
Kurzer Druck in Gegenrichtung
Langer Druck in Gegenrichtung

= Motor läuft
= keine Auswirkung
= Motor stoppt
= Motor läuft in Gegenrichtung

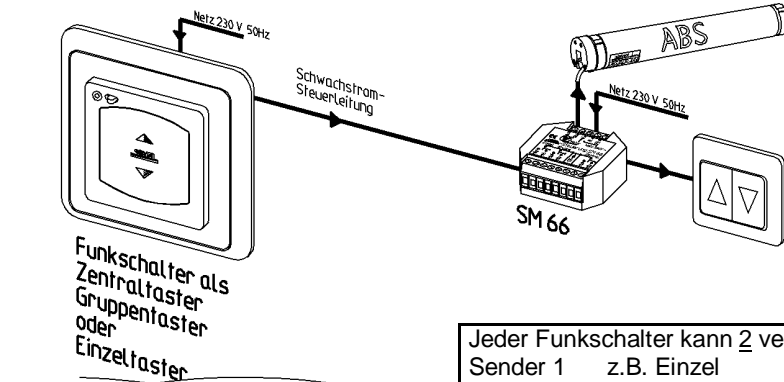

Funkschalter als
Zentralfenster
Gruppentaster
oder
Einzel Fenster

Jeder Funkschalter kann 2 verschiedene Funkcodierungen empfangen:
Sender 1 z.B. Einzel
Sender 2 z.B. Gruppe oder Zentral
Zur Funktion genügt aber auch die Zuordnung von einer Funkcodierung.

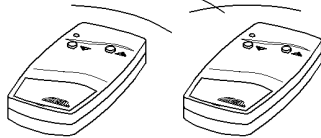

Sender 1 Sender 2

Funkcodierung für Sender 1 lernen

eigene Codierung am Sender über die Dip-schalter 1 bis 7 einstellen.
8 + 9 haben keine Funktion

Schiebeschalter nach rechts stellen

ca. 3 Sek. drücken-LED leuchtet

Handsender unten links direkt an das Gehäuse der Steuerung halten und innerhalb von 10 Sek. Taste betätigen, bis die LED zu blinken beginnt

die Taste, (Öffnen oder Schließen) welche der vorher betätigten Taste des Handsenders zugeordnet werden soll, drücken - LED erlischt - Funkkanal ist erlernt

Lernvorgang mit der 2. Taste des Handsenders und der anderen Laufrichtung der Steuerung wiederholen

Funkcodierung für Sender 2 lernen

eigene Codierung am Zentralsender über die Dipschalter 1 bis 7 einstellen.
8 + 9 haben keine Funktion

Schiebeschalter nach links stellen

ca. 3 Sek. drücken-LED leuchtet

Handsender unten links direkt an das Gehäuse der Steuerung halten und innerhalb von 10 Sek. Taste betätigen, bis die LED zu blinken beginnt

die Taste, (Öffnen oder Schließen) welche der vorher betätigten Taste des Handsenders zugeordnet werden soll, drücken - LED erlischt - Funkkanal ist erlernt

Lernvorgang mit der 2. Taste des Handsenders und der anderen Laufrichtung der Steuerung wiederholen

- soll eine Codierung verändert werden, kann sie durch erneutes Lernen überschrieben werden
- bei der Einzelbedienung muss jeder Sender auf eine andere Codierung eingestellt werden
- sollen alle Codierungen gelöscht werden, muss die Reset-Taste für mehr als 10 Sek. gedrückt werden.