


Bei einem 2Kanal, 4Kanal oder 6Kanal-Handsender können nur die Dipschalter 1 bis 7 eingestellt werden, 8 + 9 sind durch die Betätigungstasten vorgegeben.  
Deshalb ist es wichtig, dass die vorgegebene Codierung bekannt ist, wenn z.B. mit einem 12Kanal-Handsender auf Kanal 9 und 10 die selben Befehle gesendet werden sollen, wie bei einem anderen 2Kanal-Handsender.

Zuordnung der Betätigungstasten

- Nr. 1 = 00
- Nr. 2 = 0-
- Nr. 3 = -0
- Nr. 4 = --
- Nr. 5 = 0+
- Nr. 6 = +0

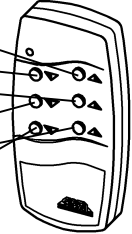

Sendecodierung lernen		Der 12-Kanal-Sender hat nur eine Codierschalter-Reihe, deshalb müssen die Dipschaltereinstellungen für alle 12 Kanäle nacheinander erlernt werden.			
	<b>WICHTIG !</b> 				
				Bei Empfängern, die zum Einlernen der Codierung eine hohe Sendeleistung benötigen, muss der vordere Antennenbereich nahe an den Empfänger gehalten werden	

Hiermit erklären wir, dass die Funkanlagen der hier aufgeführten Produktsreihe den grundlegenden Anforderungen und relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG entsprechen und ohne Anmeldung in allen EU-Staaten und der Schweiz eingesetzt werden dürfen.  
Die Konformitätserklärung zu diesen Geräten finden Sie unter [www.siral.de](http://www.siral.de).