



Anwendungsbeispiele für einen 2-Kanal-Wandsender

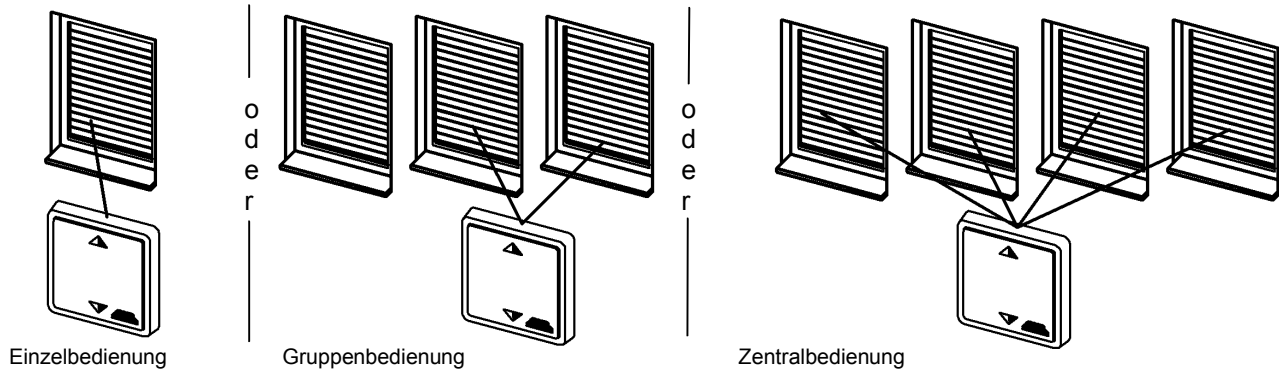

Einzelbedienung

Gruppenbedienung

Zentralbedienung

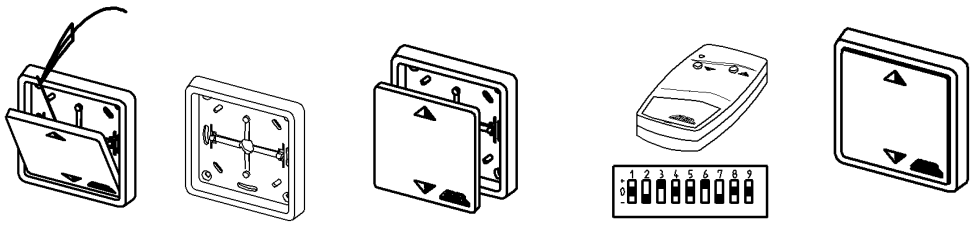

Sendeteil
abnehmen

Halterahmen an
die Wand kleben
oder schrauben

nach allen
Einstellarbeiten wird
das Sendeteil
wieder aufgesteckt

eigene Codierung am
Muttersender über die
Dip-Schalter 1 bis 7
einstellen. 8 + 9 haben
keine Funktion


WICHTIG!

Für jeden einzeln zu bedienenden Rolladen muss eine andere Codierung verwendet werden. Ebenso müssen sich die Codierungen von Gruppen und Zentral unterscheiden.

Technische Daten:
2-Kanal-Sender
433 MHz
Codierungen erlernbar
Batterie: 3V Typ DL2032
Lebensdauer: ca. 3 Jahre

Funkcodierungen lernen

Der Sender ist im Lieferzustand auf die selbe Werkskodierung eingestellt wie jeder Muttersender.

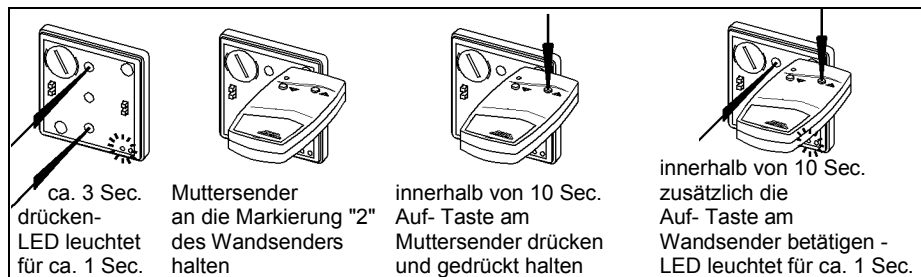

ca. 3 Sec.
drücken-
LED leuchtet
für ca. 1 Sec.

Muttersender
an die Markierung "2"
halten

innerhalb von 10 Sec.
Auf- Taste am
Muttersender drücken
und gedrückt halten


innerhalb von 10 Sec.
zusätzlich die
Auf- Taste am
Wandsender betätigen -
LED leuchtet für ca. 1 Sec.

**Vorgang
mit der
Ab- Taste
wiederholen**

Funkcodierungen ändern:

Wie oben beschrieben,
bereits eingelernte
Codierungen werden
dabei überschrieben.

Funkcodierung löschen

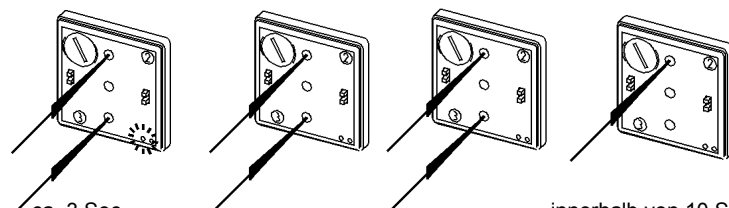

ca. 3 Sec.
drücken-
LED leuchtet
für ca. 1 Sec.

beide Tasten
nochmals
kurz drücken

beide Tasten
nochmals
kurz drücken

innerhalb von 10 Sec.
die zu löschende Taste am
Wandsender kurz betätigen-
LED leuchtet für ca. 1 Sec.

Hiermit erklären wir, dass die Funkanlagen der hier aufgeführten Produktserie den grundlegenden Anforderungen und relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG entsprechen und ohne Anmeldung in allen EU-Staaten und der Schweiz eingesetzt werden dürfen.
Die Konformitätserklärung zu diesen Geräten finden Sie unter www.siral.de.