


Batteriefachdeckel öffnen, die Dipschalter befinden sich im Batteriefach.
Individuelle Codierung am Sender über die Dipschalter 1 bis 7 einstellen,
8 + 9 haben keine Funktion.

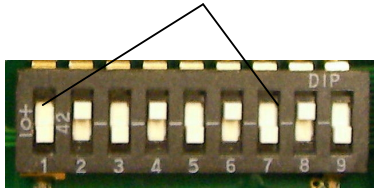

Bei Empfängern, die zum Einlernen der Codierung eine hohe Sendeleistung benötigen, muss der vordere Antennenbereich nahe an den Empfänger gehalten werden.

Batterie: 2 Stück 1,5V, Typ AAA

LED leuchtet bei Druck auf eine Betätigungstaste, wenn die Batterie noch gut ist.

Antenne

Sonnenautomatik Ein/Aus



Verbrauchte Batterien müssen nach den nationalen Bestimmungen entsorgt werden

Hiermit erklären wir, dass die Funkanlagen der hier aufgeführten Produktserie den grundlegenden Anforderungen und relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG entsprechen und ohne Anmeldung in allen EU-Staaten und der Schweiz eingesetzt werden dürfen.
Die Konformitätserklärung zu diesen Geräten finden Sie unter www.siral.de.