



Anwendungsbeispiele für einen 2- Kanal Wandsender

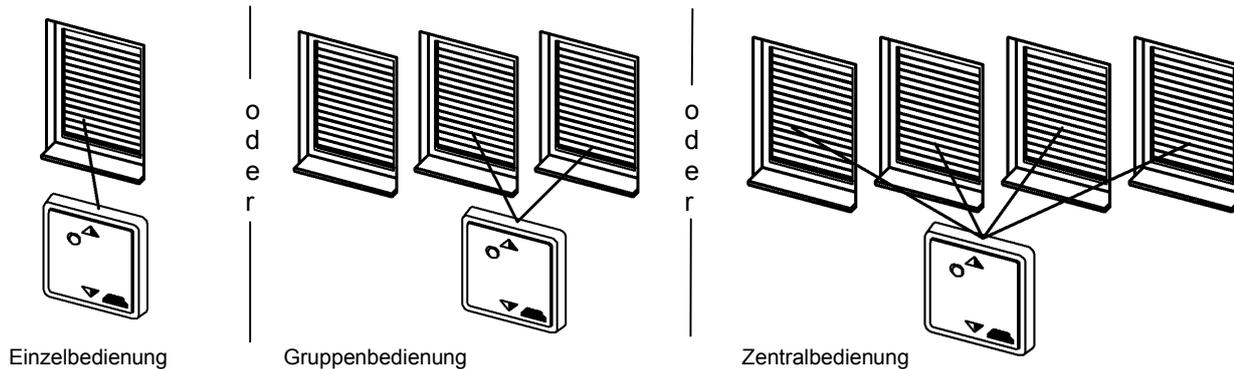

Einzelbedienung

Gruppenbedienung

Zentralbedienung

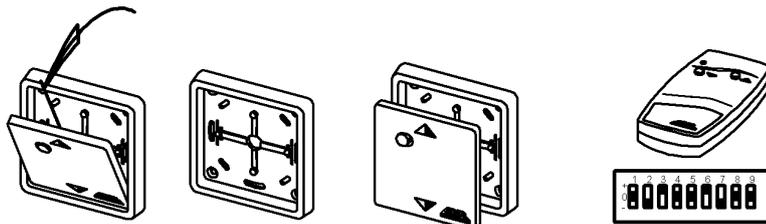

Sendeteil abnehmen

Halterahmen an die Wand kleben oder schrauben

nach allen Einstellarbeiten wird das Sendeteil wieder aufgesteckt

eigene Codierung am Muttersender über die Dip-Schalter 1 bis 7 einstellen. 8 + 9 haben keine Funktion

Technische Daten:
2-Kanal-Sender
433 MHz
Codierungen erlernbar
Batterie: 3V Typ DL2032
Lebensdauer: ca. 3 Jahre


WICHTIG!

Für jeden einzeln zu bedienenden Rolladen muss eine andere Codierung verwendet werden. Ebenso müssen sich die Codierungen von Gruppen und Zentral unterscheiden.

Funkcodierungen lernen

Der Sender ist im Lieferzustand auf die selbe Werkskodierung eingestellt wie jeder Muttersender.

Die Schiebeschalterstellung spielt hierbei keine Rolle

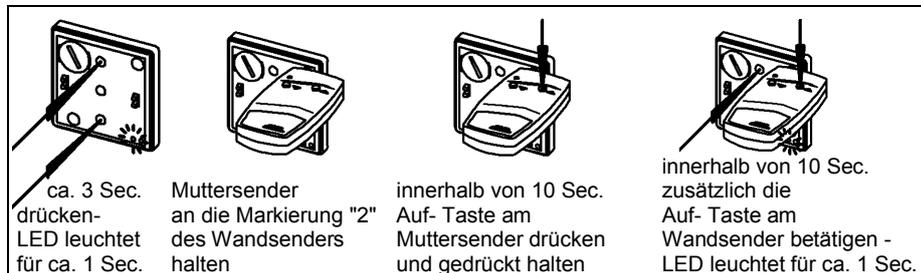


Vorgang mit der Ab- Taste wiederholen

Funkcodierungen ändern:

Wie oben beschrieben, bereits eingelernte Codierungen werden dabei überschrieben.

Funkcodierung löschen

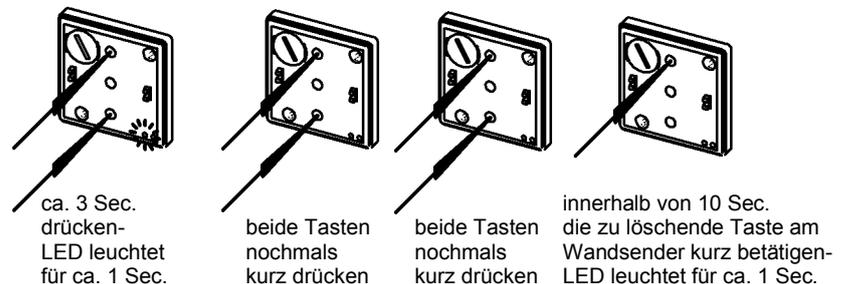

Hiermit erklären wir, dass die Funkanlagen der hier aufgeführten Produktserie den grundlegenden Anforderungen und relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG entsprechen und ohne Anmeldung in allen EU-Staaten und der Schweiz eingesetzt werden dürfen.
Die Konformitätserklärung zu diesen Geräten finden Sie unter www.siral.de.