


Handbetrieb ist bei ein- oder ausgeschalteter Automatik (Schiebeschalter auf A oder H) möglich

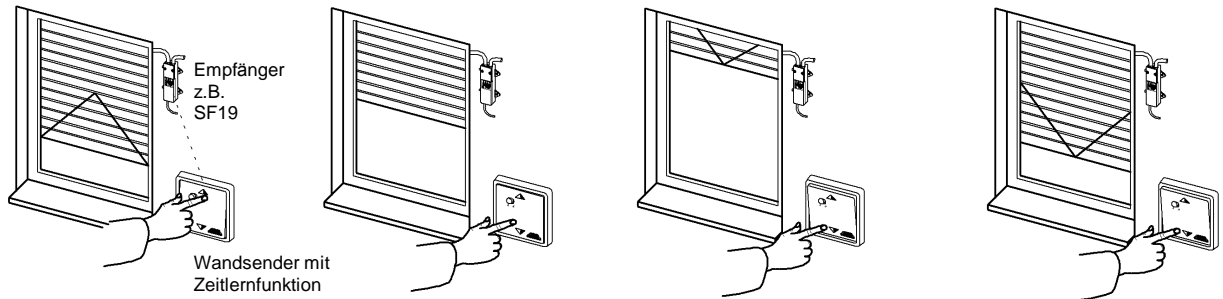

Empfänger
z.B.
SF19

Wandsender mit
Zeitlernfunktion


kurz antippen –
Wandsender sendet
Öffnungsbefehl –
Empfänger schaltet –
Rollladen öffnet

Ab kurz antippen –
Rollladen stoppt

kurz antippen –
Rollladen schließt

ein wiederholter Druck
hat bei laufendem Rollladen
keine Auswirkung

Öffnungszeit lernen Tagesprogramm - jeden Tag die selbe Zeit (zum Beispiel 7:00 Uhr)

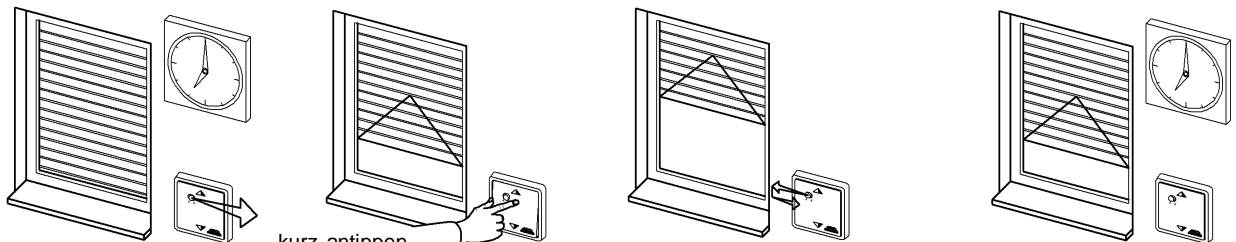

Rollladen ist geschlossen,
Schiebeschalter auf **H**
stellen

kurz antippen –
Sender sendet –
Rollladen öffnet

innerhalb von 10 Sec. Schiebe-
schalter für ca. 1 Sec. auf **A**
und dann wieder auf **H** schieben –
Öffnungszeit ist erlernt.


Bei eingeschalteter Automatik
sendet der Sender jeden
Tag zur erlernten Zeit –
der Rollladen öffnet
(z.B. 7:00 Uhr)

Wichtig!

Beim Umschalten des Schiebeschalters
nicht gleichzeitig Auf-Taste drücken

Wichtiger Hinweis! Der Automatikbefehl wird nur ausgeführt, wenn der Schiebeschalter auf **A** steht.

Schließzeit lernen Tagesprogramm - jeden Tag die selbe Zeit (zum Beispiel 19:20 Uhr)

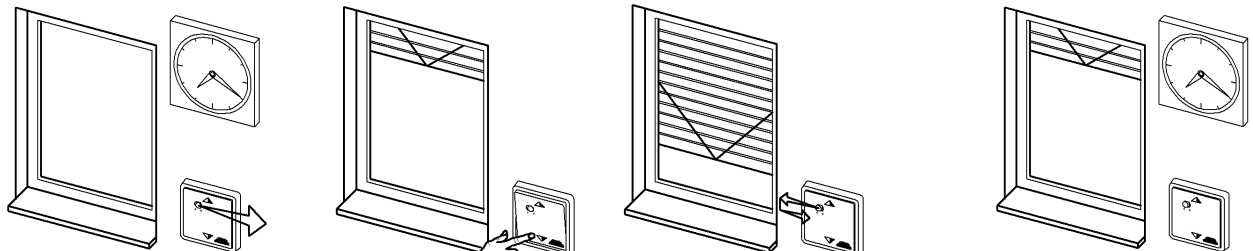


Rollladen ist geöffnet,
Schiebeschalter auf **H** stellen

kurz antippen –
Sender sendet –
Rollladen schließt

innerhalb von 10 Sec. Schiebe-
schalter für ca. 1 Sec. auf **A**
und dann wieder auf **H** schieben –
Schließzeit ist erlernt.

Bei eingeschalteter Automatik
sendet der Sender jeden Tag zur
erlernten Zeit –
der Rollladen schließt
(z.B. 19:20 Uhr)

Neue Öffnungszeit lernen Tagesprogramm - jeden Tag die selbe Zeit (zum Beispiel 8:00 Uhr)

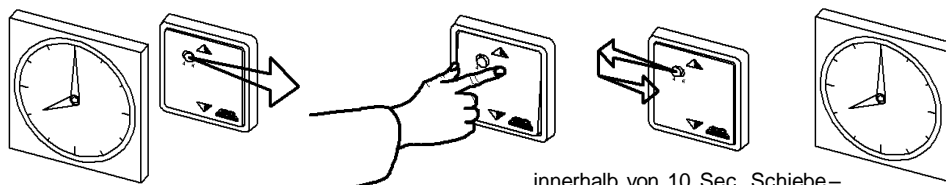

Rollladen ist geschlossen,
Schiebeschalter auf **H** stellen


kurz antippen –
Sender sendet –
Rollladen öffnet

innerhalb von 10 Sec. Schiebe-
schalter für ca. 1 Sec. auf **A**
und dann wieder auf **H** schieben –
die neue Öffnungszeit ist erlernt.


Bei eingeschalteter Automatik
sendet der Sender jeden
Tag zur erlernten Zeit –
der Rollladen öffnet
(z.B. 8:00 Uhr)

Neue Schließzeit lernen ebenso zu erlernen, jedoch Ausgangsstellung = Rollladen geöffnet


individuelle Öffnungszeit lernen Wochenprogramm - nur an diesem Wochentag zur selben Zeit (z.B. Sonntag 9:00 Uhr)

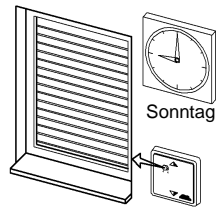


Rollladen ist geschlossen,
Schiebeschalter auf **A** stellen

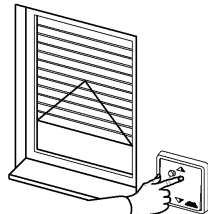

kurz antippen –
Sender sendet –
Rollladen öffnet

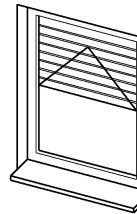

innerhalb von 10 Sec. Schiebeschalter auf **H** und dann wieder auf **A** schieben - Öffnungszeit ist erlernt.

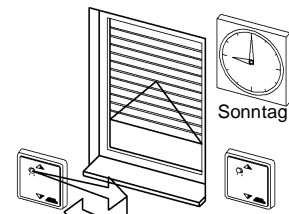


Bei eingeschalteter Automatik sendet der Sender nun jeden Sonntag zur erlernten Zeit – der Rollladen öffnet (z.B. 9:00 Uhr). An den anderen Wochentagen bleibt die im Tagesprogramm erlernte Zeit erhalten.


Auf diese Art kann auch für jeden Tag eine andere Zeit erlernt werden.

WICHTIG! Durch Erlernen der Öffnungszeit im Tagesprogramm wird das Wochenprogramm überschrieben. Die individuelle Öffnungszeit für einen Wochentag muss dann neu erlernt werden.


individuelle Schließzeit lernen Wochenprogramm - nur an diesem Wochentag zur selben Zeit (z.B. Samstag 20:00 Uhr)

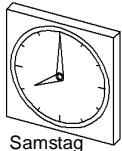

Rollladen ist geöffnet
Schiebeschalter auf **A** stellen

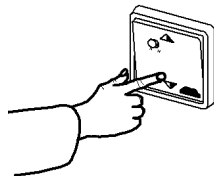

kurz antippen -
Sender sendet -
Rollladen schließt

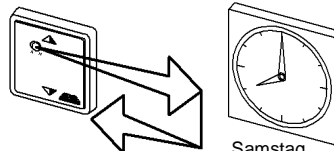


innerhalb von 10 Sec. Schiebeschalter auf **H** und dann wieder auf **A** schieben - Schließzeit ist erlernt.


Bei eingeschalteter Automatik sendet der Sender nun jeden Samstag zur erlernten Zeit – der Rollladen schließt (z.B. 20:00 Uhr). An den anderen Wochentagen bleibt die im Tagesprogramm erlernte Zeit erhalten.

Änderung von Öffnungs- oder Schließzeiten im Wochenprogramm wie oben beschrieben


Umstellung auf Sommerzeit

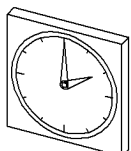


Winterzeit




Schiebeschalter auf **H** stellen

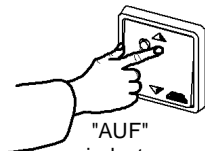

"AUF"
mindestens
8 Sec. drücken




Innerhalb von 10 Sec.
Schiebeschalter auf **A** stellen

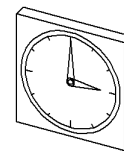


Sommerzeit

Der Schalter ist auf Sommerzeit umgestellt


Umstellung auf Winterzeit

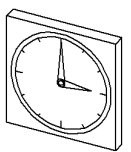


Sommerzeit




Schiebeschalter auf **H** stellen

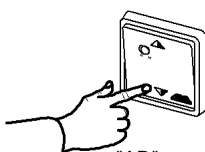

"AB"
mindestens
8 Sec. drücken




Innerhalb von 10 Sec.
Schiebeschalter auf **A** stellen

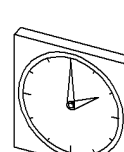


Winterzeit

Der Schalter ist auf Winterzeit umgestellt

Löschen aller eingelernten Öffnungs- und Schließzeiten

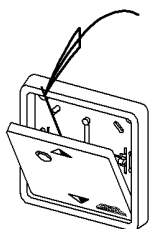

Sendeteil abnehmen

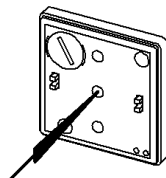

Resettaste mindestens 10 Sec. betätigen
- alle eingelernten Öffnungs- und Schließzeiten sind gelöscht