




Technische Daten:
2-Kanal-Sender
433 MHz
Codierungen erlernbar
2 Batterien: Typ CR1616 3V

Verbrauchte Batterien müssen nach den nationalen Bestimmungen entsorgt werden

Funkcodierungen lernen

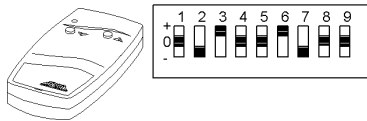

eigene Codierung am Muttersender über die Dip-schalter 1 bis 7 einstellen.
8 + 9 haben keine Funktion


mindestens 3 Sec. drücken	Muttersender an den Mini-Sender halten	innerhalb von 10 Sec. eine Taste am Muttersender drücken und gedrückt halten	innerhalb von 10 Sec. zusätzlich die zuzuordnende Taste am Mini-Sender betätigen

Vorgang mit der anderen Taste wiederholen

Funkcodierung löschen

Funkcodierungen ändern

Wie oben beschrieben, bereits eingelernte Codierungen werden dabei überschrieben.

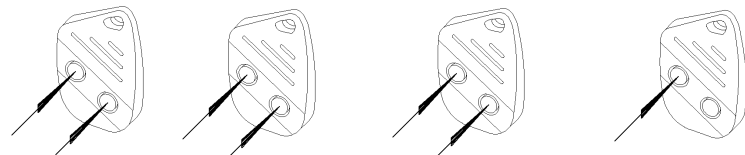

ca. 3 Sec. drücken
beide Tasten nochmals kurz drücken
beide Tasten nochmals kurz drücken
Innerhalb von 10 Sec. die zu löschende Taste am Mini-Sender kurz betätigen

Hiermit erklären wir, dass die Funkanlagen der hier aufgeführten Produktserie den grundlegenden Anforderungen und relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG entsprechen und ohne Anmeldung in allen EU-Staaten und der Schweiz eingesetzt werden dürfen. Die Konformitätserklärung zu diesen Geräten finden Sie unter www.siral.de.