




Raccordement de 1 moteur à 1 interrupteur

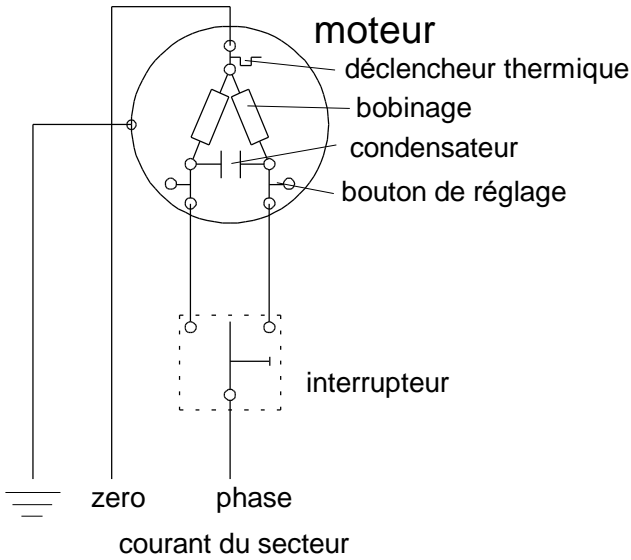

Couleurs des cables:


- bleu = zero
- noir = phase direction 1
- brun = phase direction 2
- vert-jaune = prise de terre

Selon VDE 0700 dans l'installation du moteur c'est obligatoire d'avoir la possibilité de séparer tous les pôles du prise de courant avec un écartement de min. 3 mm.

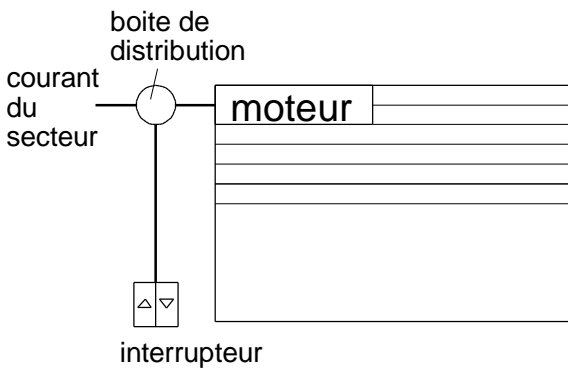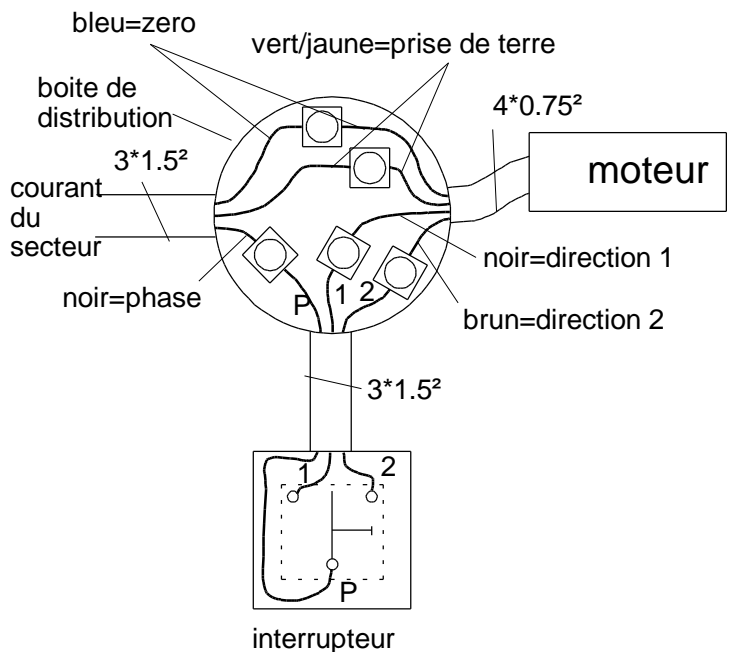


NE

raccordez jamais des interrupteurs pas verrouillés réciproquement (p. ex. commutateurs d'éclairage)

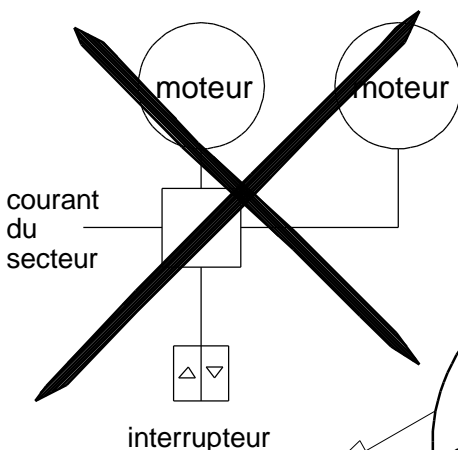

NE raccordez jamais plusieurs moteurs en parallèle !

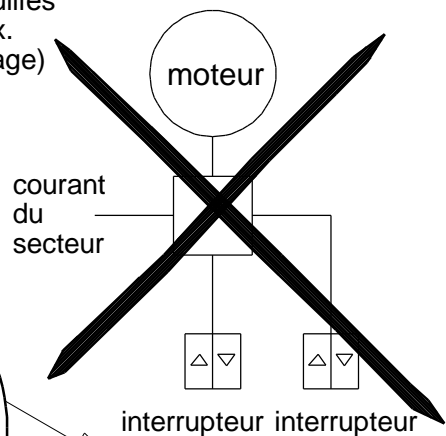

NE raccordez jamais plusieurs interrupteurs à 1 moteur !

Par cela, les interrupteurs du fins de course sont détruit et les moteurs en défaillance

Pour cas pareils veuillez demander des relais spéciaux, s. v. p. !